MYSON

KICKSPACE® 600E.

INSTALLATION, OPERATING, MAINTENANCE & AFTER SALES MANUAL

INSTALLATIE, BEWERKING, ONDERHOUD & HANDLEIDING

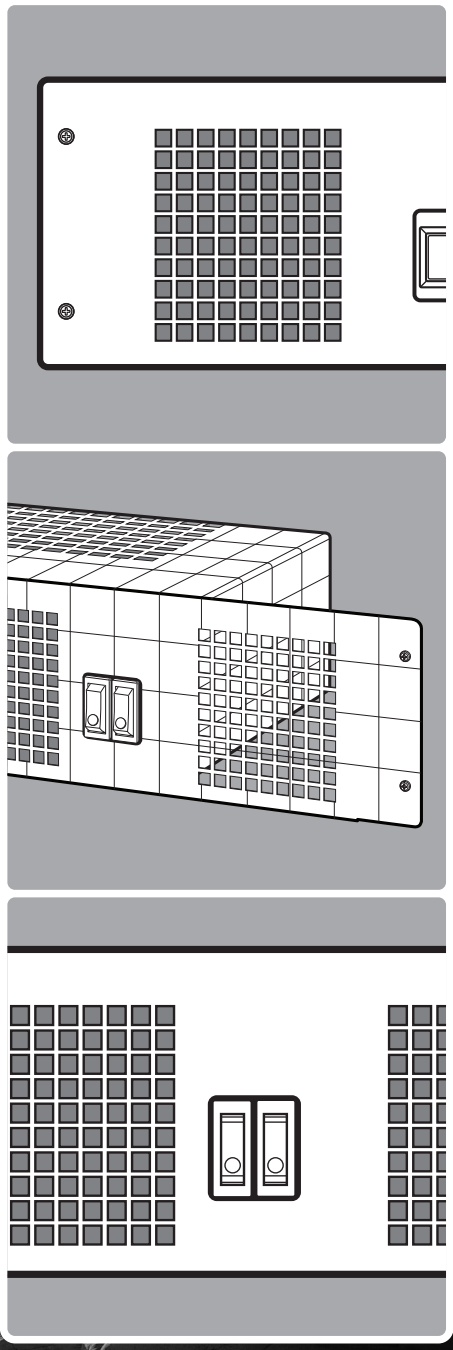

Product Serial Number/Serienummer van het product:

Please leave this manual with the end user.
Laat deze handleiding bij de eindgebruiker.

Part Number/Onderdeelnummer: 1370070

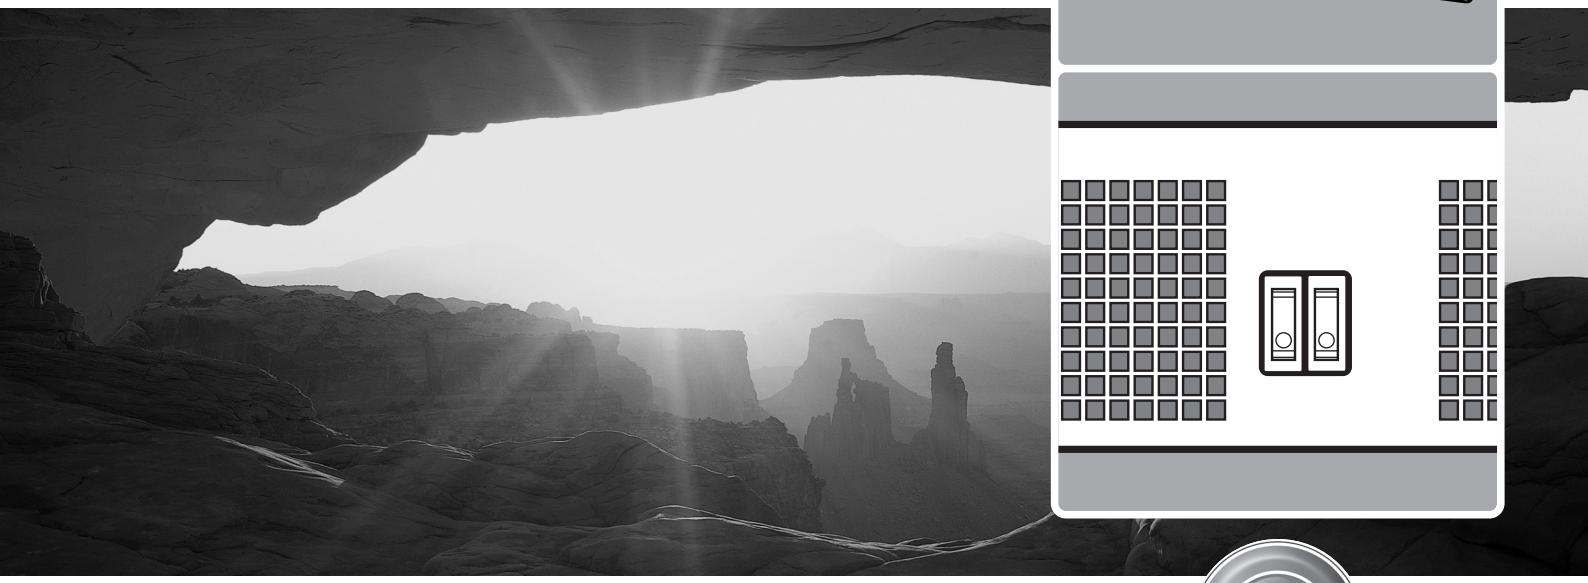

heatingthrough**innovation.**

ECO RENEWABLE ENERGY COMPATIBLE

CE

Contents

1.0	Safety Information	03
2.0	General Information	04
3.0	Installation	04
4.0	Installation Procedure	04
5.0	Airflow	05
6.0	Operation	05
7.0	Heat Control	05
8.0	Connection to the Main Supply	05
9.0	Safety	06
10.0	Cleaning	06
11.0	If Your Heater Does Not Work	06
12.0	Guarantee	06

Inhoud

1.0	Veiligheid Informatie	07
2.0	Algemene Informatie	08
3.0	Installatie	08
4.0	Installatieprocedure	08
5.0	Luchtstroom	09
6.0	Bediening	09
7.0	Temperatuurregeling	09
8.0	Aansluiting Op Het Lichtnet	09
9.0	Veiligheid	10
10.0	Reiniging	10
11.0	Storingen Aan De Verwarming	10
12.0	Garantie	10

1.0 Safety Information

The KICKSPACE® 500, 600 & 800 MUST NOT be installed in a bathroom or other similar high humidity area.

WARNING: KICKSPACE® 500, 600 and 800 models must be earthed.

For MYSON KICKSPACE® 500, 600 & 800, a fused (3A) electrical spur with a switch having 3mm separation on all poles must be provided in an easily accessible position adjacent to the unit.

For the KICKSPACE® 600-12V, a fused electrical spur having 3mm separation on all poles must be provided in an easily accessible position adjacent to the transformer. Both the fused spur and the transformer must not be positioned in a bathroom or other similar high humidity area.

If the supply cord to the KICKSPACE® models 500, 600 or 800 is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.

If the supply cord or outlet cord to the KICKSPACE® 600-12V transformer is damaged, the transformer must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Children of less than 3 years should be kept away from the unit unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on / off the appliance provided that it has been placed or installed in its normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, clean the appliance or perform user maintenance.

2.0 General Information

- This MYSON KICKSPACE® fan convector is designed for installation in the cavity beneath kitchen cupboards on the vacant floor space, or other similar locations.
- No rear access shall be available to the unit after installation.
- Before proceeding with the installation, the unit must be correctly sized to meet the heat loss requirements of the room.
- When installed under a kitchen unit consideration should be given to storage of perishable goods in the cupboard above.
- A minimum of 25mm clear headroom is required above the top of the KICKSPACE® when fitted.
- The unit should be mounted on a clean and level floor area under the cupboard base.
- The KICKSPACE® fan convector is supplied with integral controls including fan speed selector/winter switch.
- In summer mode the fan can be operated to circulate a flow of air without any heat supply.
- Heat output performance is given in the Technical Data section of this manual.
- Since KICKSPACE® units are supplied with fan speed control it is important to size the unit to match the calculated heat loss requirements of the room with the unit operating at the low fan speed. The higher fan speed can then be used for more rapid heating from cold in extreme conditions.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST NOT BE INSTALLED IN A BATHROOM OR OTHER SIMILAR HIGH HUMIDITY AREA.

3.0 Installation

It is recommended that careful thought be given to siting the appliance within the room. Try to avoid being directly in front of the heater for long periods. Consider where you may stand, at a work surface or the like. Position the heater to deliver the benefit of its warmth but not so as to overheat yourself.

THE HEATER MUST NOT BE LOCATED IMMEDIATELY BELOW A FIXED SOCKET OUTLET.

The appliance is designed to fit behind the plinth board and below the base shelf of a kitchen-type cupboard ie within the free plinth space. Figure 1 below shows the MINIMUM size cupboard unit into which the appliance may be fitted.

The appliance may be installed into a cupboard with dimensions larger than those given above.

Fig. 1 (Minimum Cupboard Size)

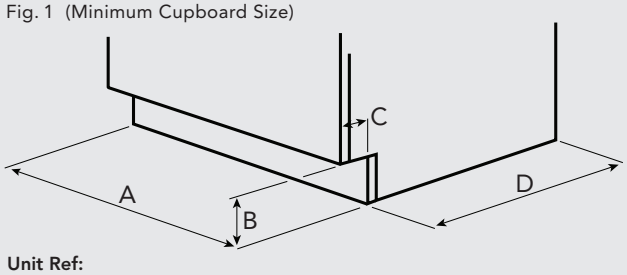

Unit Ref:	
A - Width	600mm
B - Plinth Height	120mm
C - Base Shelf Overhang	75mm maximum
D - Depth	400mm

4.0 Installation Procedure

1. Cut a hole in the plinth board, to the dimensions given in Figure 2.

2. The power supply cable must be routed from the connecting unit into the plinth space. The cable shall be sufficiently long as to pass through the plinth space and plinth board. This enables the appliance to be subsequently withdrawn from the plinth if maintenance is required. Ensure no sharp edges are present along the power cable route.

3. The appliance can now be slid through the plinth board, until the fascia panel abutts the outside of the plinth board. Screw the fascia panel to the plinth board with the screws provided.

4. Connect the unit to the mains power supply in accordance with the appropriate section of these instructions.

To remove the appliance from the plinth space, should maintenance be required, disconnect mains power supply, unscrew fascia panel and slide out the appliance.

These dimensions are for a 600mm wide by 100mm (min) high plinth. If the appliance is to be fitted into a plinth greater in length than specified then the hole shown in Figure 2 must be cut at least 22mm from one end.

Fig. 2 (Mounting Hole)

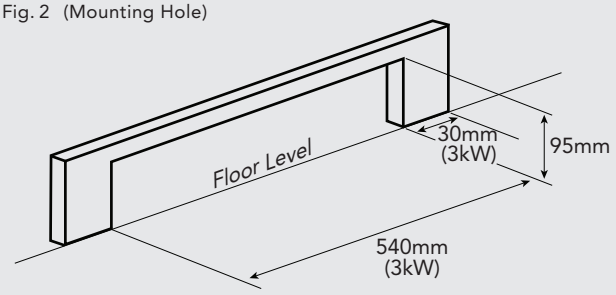

If the supply cord on this appliance is damaged, it must be replaced by a special cord which is only available from an Authorised Service Agent, or your supplier. If replacement of the supply cord is found to be necessary, the following should be noted.

Cord Ref No: 3kW - 68000282

5.0 Airflow

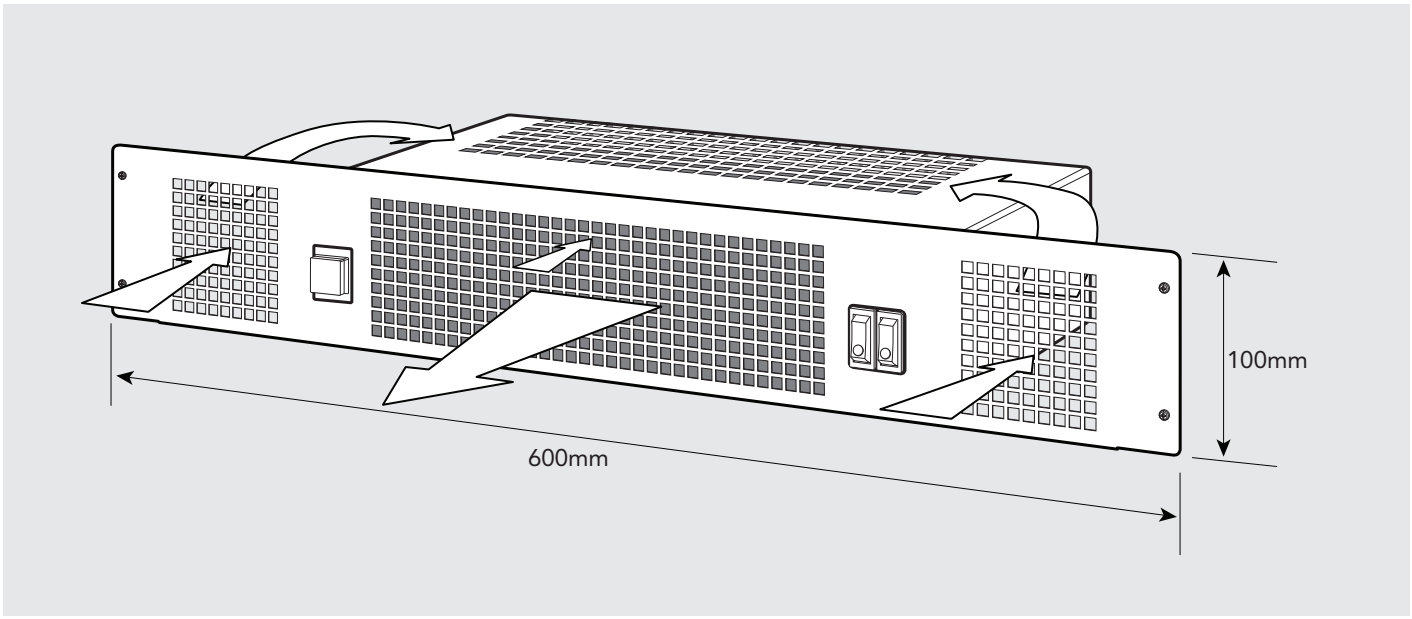

6.0 Operation

The square red switch on the left hand side switches the unit on and connects the mains supply to the fan motor (giving a cool airflow) and energises the heat control switches.

7.0 Heat Control

When the left switch on the right hand side is depressed it will illuminate and the heat output is 1kW. When the right-hand switch is depressed it will illuminate and the heat output is 2kW. When both switches are depressed the heat output is 3kW.

The appliance is fitted with an electronic Safety Control (ES). This is a safety device which switches off the heater if, for any reason, the appliance overheats. The ES Controls can only be reset after the appliance has cooled down. In order to reset the ES Control proceed as follows:

1. Switch off appliance and leave for approximately 5 minutes.
2. Switch on appliance and ES Control will reset.

Ensure that the appliance is functioning correctly. If the ES Control operates again, the appliance should be checked by a competent electrician.

8.0 Connection to the Main Supply

Electrical installation should be carried out by a competent installer, preferably registered with NICEIC (National Inspection Council for Electrical Installation Contracting) in accordance with the 17 edition of the IEE Wiring Regulations, (BS.7671), and any relevant Local Authority bye-laws.

This heater is fitted with a 3-core mains supply cable and should be permanently connected to the electricity supply via a double pole switch having 3 mm gap on each pole.

A switched Fused Connection unit to BS.1363 Part 4 is a recommended mains supply connection accessory to ensure compliance with safety requirements applicable to fixed wiring installation.

CAUTION: IN ORDER TO AVOID A HAZARD DUE TO INADVERTENT RESETTING OF THE THERMAL CUTOUT, THIS APPLIANCE MUST NOT BE SUPPLIED THROUGH AN EXTERNAL SWITCHING DEVICE, SUCH AS A TIMER, OR CONNECTED TO A CIRCUIT THAT IS REGULARLY SWITCHED ON AND OFF BY THE UTILITY.

9.0 Safety

This equipment has been designed and manufactured to the highest international standards, but like all electrical appliances which are operated by mains voltage, care must be taken if you are to obtain the best results and safety is to be assured.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do NOT use this appliance in bathrooms or where similar conditions of excessive moisture are present.
- Do NOT handle the appliance with wet hands.
- Do NOT use the appliance in an enclosed room so small that the heater will generate ambient temperatures in excess of 30°C.
- Do NOT use the appliance with young children unattended.
- Do NOT use the appliance in workshops or rooms where excessive dust is generated or present.
- Do NOT touch outlet grille when appliance is in use.
- Do NOT use the appliance if damaged.

If the appliance has been kept in freezing conditions, run at cold/fan setting for 5 minutes before using heat settings.

This appliance meets the requirements of EU Directive 89/336/EEC for EMC.

WARNING: IN ORDER TO AVOID OVERHEATING, DO NOT COVER THE HEATER.

10.0 Cleaning

- Always disconnect the heater from the mains before cleaning.
- An occasional wipe over with a soft cloth is all that should be necessary.
- Do NOT use metal or furniture polish on any part of the heater.
- Do NOT touch the heater with wet hands or in any way bring water into contact with it.

11.0 If Your Heater Does Not Work

- Check that the fuse has not blown at the flex outlet or at the distribution board.
- Check re-set of ES Control as described under Controls.

Should none of the above remedies work, then disconnect heater from mains and consult your installer. If the appliance is still under guarantee, return it to your supplier.

- Do NOT attempt to repair the heater yourself.

For further information on the complete range of MYSON Convectors or any Myson heating equipment, call our Brochure Hotline on 0345 697509.

12.0 Guarantee

This guarantee is offered to you as an extra benefit and does not affect your legal rights.

All electrical appliances produced for the Company are guaranteed for one year against faulty material or workmanship. This applies only if the appliance has been used for purposes in accordance with the instructions provided and has not been connected to an unsuitable electricity supply, or subject to misuse, neglect, damage or modified or repaired by any person not authorised by us.

The correct electricity supply voltage is shown on the rating label attached to the appliance.

Sales Operations
Eastern Avenue, Team Valley, Gateshead, Tyne & Wear NE11 0PG
Tel: 0845 402 3434
Email: sales@myson.co.uk
Web: www.myson.co.uk

Customer Service
Working hours:
Monday to Thursday 9am to 5pm
Friday: 9am to 3pm
Tel: 01482 713927
Fax: 01482 789056
Email: service.convectors@myson.co.uk

1.0 Veiligheid Informatie

De KICKSPACE® 500, 600 en 800 MOGEN NIET worden geïnstalleerd in een badkamer of een andere zeer vochtige ruimte.

WAARSCHUWING: de KICKSPACE® 500, 600 en 800 moeten geaard worden.

Voor de MYSON KICKSPACE® 500, 600 en 800 dient een gezekerde (3A) elektrische aftakking met een afstand van 3mm op alle polen te worden voorzien op een goed toegankelijke plaats naast het apparaat.

Voor de KICKSPACE® 600-12V dient een gezekerde elektrische aftakking met een afstand van 3mm op alle polen te worden voorzien op een goed toegankelijke plaats naast de transformator. Zowel de gezekerde aftakking als de transformator mogen niet in een badkamer of een andere zeer vochtige ruimte worden geplaatst.

Als de voedingskabel naar de KICKSPACE® 500, 600 of 800 beschadigd is, dient deze door de fabrikant, het onderhoudsbedrijf of vergelijkbare bevoegde personen te worden vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Als de voedingskabel of uitgangskabel van de transformator naar de KICKSPACE® 600-12V beschadigd is, dient deze door de fabrikant, het onderhoudsbedrijf of vergelijkbare bevoegde personen te worden vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderde fysieke of geestelijke capaciteit of met onvoldoende kennis en ervaring worden gebruikt als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren kunnen optreden.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud dienen niet door kinderen te worden uitgevoerd, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan.

Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit te buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze onder constant toezicht staan.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten als het in de normale bedrijfspositie is geplaatst of geïnstalleerd en als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van het apparaat en begrijpen welke gevaren kunnen optreden.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat niet insteken, reinigen of gebruikersonderhoud plegen.

LET OP: sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Men dient extra op te letten als er kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

2.0 Algemene Informatie

- De MYSON KICKSPACE® ventilo-convector is bedoeld voor installatie op de vrije vloerruimte onder keukenkasten, of op gelijkaardige locaties.
- Na installatie is het toestel niet langs achter toegankelijk.
- Voor u met de installatie begint, moet het toestel correct worden gedimensioneerd met het oog op de warmteverliezen van de ruimte.
- Bij installatie onder een keukenkast moet rekening worden gehouden met bederfelijke goederen die in de kast erboven worden bewaard.
- Er is minstens 25 mm vrije ruimte vereist boven de bovenzijde van de gemonteerde KICKSPACE®.
- Het toestel moet worden gemonteerd op een schone en effen vloer onder de kastbasis.
- De KICKSPACE® ventilo-convector wordt geleverd met ingebouwde bedieningselementen, zoals een snelheidsschakelaar voor de ventilator en een winterschakelaar.
- In de zomerstand kan de ventilator worden gebruikt om lucht te circuleren zonder deze op te warmen.
- De afgegeven warmte is vermeld in het hoofdstuk Technische gegevens van deze handleiding.
- KICKSPACE® toestellen worden geleverd met een snelheidsregeling voor de ventilator. Het is belangrijk dat de eenheid afgestemd is op het berekende warmteverlies van de ruimte wanneer het toestel met lage ventilatorsnelheid werkt. De hogere ventilatorsnelheid kan dan worden gebruikt om in extreme omstandigheden snel te kunnen opwarmen.

WAARSCHUWING: DIT TOESTEL MAG NIET WORDEN GEÏNSTALLEERD IN EEN BADKAMER OF EEN GELIJKAARDIGE RUIMTE MET HOGE VOCHTIGHEID.

3.0 Installatie

Overweeg zorgvuldig waar in de ruimte het apparaat geplaatst wordt. Voorkom waar mogelijk dat u zich gedurende aaneengesloten periodes direct voor de verwarming bevindt. Houd rekening met plekken waar u moet staan, bijvoorbeeld aan een werkblad. Plaats de verwarming zo dat de afgegeven warmte aangenaam en niet te heet is.

DE VERWARMING MAG NIET DIRECT ONDER EEN VASTE WANDCONTACTDOOS WORDEN GEPLAATST.

Het apparaat is zo ontworpen dat het in de vrije ruimte, d.w.z. achter de plint en onder de laagste plank van een (keuken)kast. Figuur 1 hieronder geeft de MINIMUMGROOTTE aan van een kast waarin het apparaat geplaatst mag worden.

Het apparaat is geschikt voor installatie in kasten die groter zijn dan de hierboven vermelde afmetingen.

Fig. 1 (Min.Afmetingen Kast)

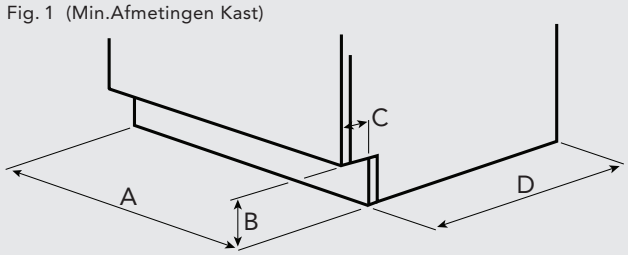

Referentieafmetingen:

A - Breedte	600mm
B - Plinthoogte	120mm
C - Uitsteken onderste plank	75mm maximum
D - Diepte	400mm

4.0 Installatieprocedure

1. Zaag in de plint een opening volgens de in Figuur 2 aangegeven afmetingen.

2. De voedingskabel moet vanaf de aansluiteenheid doorgetrokken worden naar de ruimte achter de plint. De kabel moet voldoende lang zijn om door de ruimte achter de plint en de plint zelf te passen. Op deze manier kan het apparaat later uit de plint genomen worden ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Zorg dat het kabeltracé vrij van scherpe randen is.

3. Het apparaat kan nu in de plint geschoven worden, totdat de afdekplaat tegen de voorkant van de plint zit. Zet de afdekplaat met behulp van de bijgeleverde schroeven vast op de plint.

4. Sluit de eenheid aan op het lichtnet zoals beschreven in het betreffende deel van deze instructies.

Indien het apparaat ten behoeve van onderhoud uit de ruimte achter de plint verwijderd moet worden, ontkoppel het apparaat dan van het lichtnet, schroef de afdekplaat los en schuif het apparaat naar buiten.

Deze afmetingen gelden voor een plint met een breedte van 600 mm en een (minimale) hoogte van 100 mm. Als het apparaat gemonteerd wordt in een plint die langer is dan hier vermeld, dan moet de opening afgebeeld in Figuur 2 ten minste 22 mm vanaf een van de uiteinden worden genomen.

Fig. 2 (Montageopening)

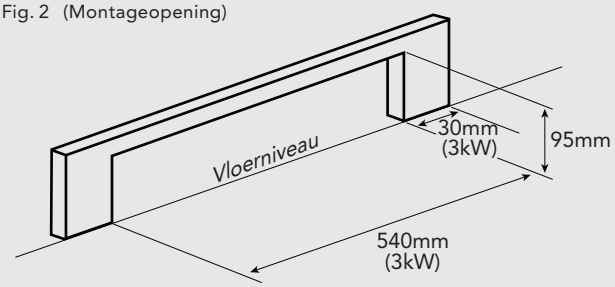

Indien de voedingskabel van dit apparaat beschadigd is, dan moet deze vervangen worden door een speciale kabel die alleen verkrijgbaar is bij een geautoriseerde servicevertegenwoordiger of de leverancier. Verwijs naar de onderstaande gegevens als vervanging noodzakelijk is.

Refnr. kabel: 3kW - 68000282

5.0 Luchtstroom

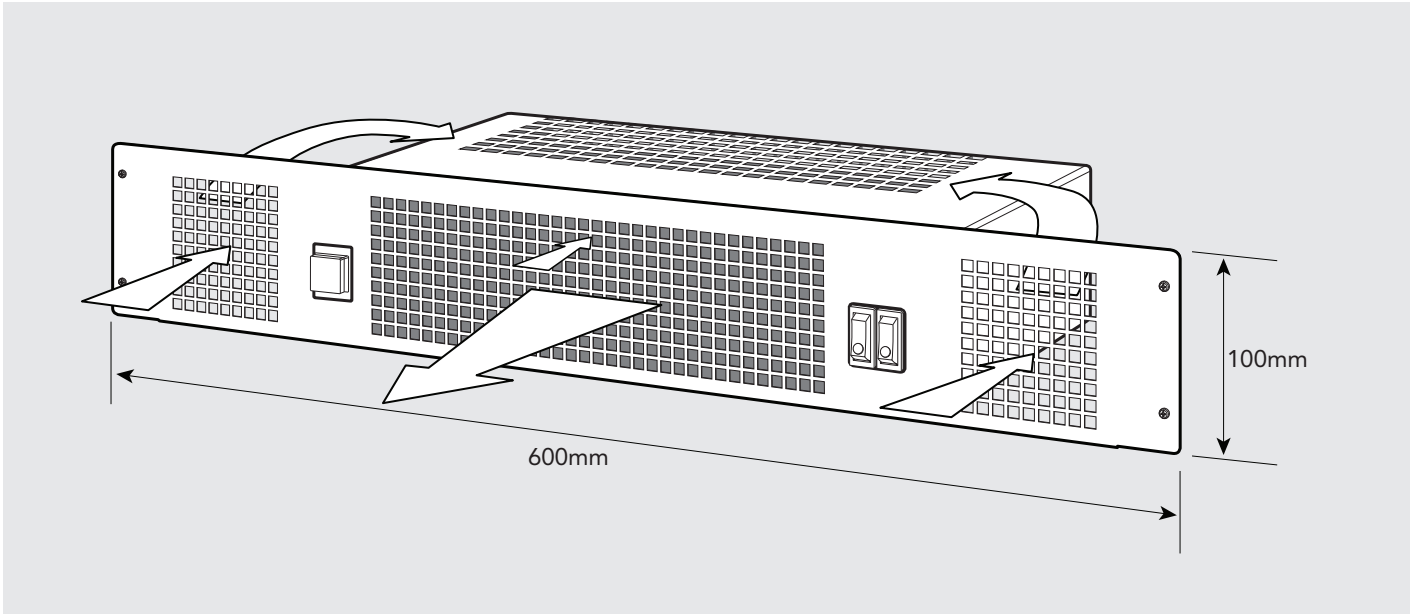

6.0 Bediening

Met de vierkante rode schakelaar wordt de stroomtoevoer ingeschakeld naar het apparaat, de ventilatormotor (resulterend in een koudeluchtstroom) en de temperatuurregelaars.

7.0 Temperatuurregeling

Als de linkerschakelaar ingedrukt is, licht deze op en is de warmteafgifte 1 kW. Als de rechterschakelaar ingedrukt is, licht deze op en is de warmteafgifte 2 kW. Als beide schakelaars ingedrukt zijn, is de warmteafgifte 3 kW.

Het apparaat is voorzien van een elektronische veiligheidsschakelaar. Deze beveiliging schakelt het apparaat uit als het oververhit raakt, om welke reden dan ook. Het resetten van de elektronische veiligheidsschakelaar is pas mogelijk nadat het apparaat afgekoeld is. Ga als volgt te werk om de elektronische veiligheidsschakelaar te resetten:

1. Schakel het apparaat uit en laat het ca 5 minuten afkoelen.

2. Schakel het apparaat opnieuw in. De elektronische veiligheidsschakelaar zal zich nu resetten.

Controleer dat het apparaat correct functioneert. Als de elektronische veiligheidsschakelaar opnieuw geactiveerd wordt, dan moet het apparaat gecontroleerd worden door een gekwalificeerde elektricien.

8.0 Aansluiting Op Het Lichtnet

De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur, die bij voorkeur geregistreerd is bij de National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (Nationale inspectieraad voor elektrotechnische installaties, afgekort ook NICEIC) en in overeenstemming met de 17de editie van de elektrische installatievoorschriften van het Institute of Electrical Engineers (BS.7671) en alle toepasselijke plaatselijke regelgevingen.

Deze verwarming is voorzien van een drieaderige voedingskabel en moet permanent op het lichtnet worden aangesloten m.b.v. een dubbelpolige schakelaar met 3 mm scheiding op beide polen.

Het gebruik van een geschakelde aansluiteenheid met zekering conform BS.1363 deel 4 wordt aanbevolen om te waarborgen dat het apparaat voldoet aan de toepasselijke veiligheidsvoorschriften voor vaste elektrotechnische installaties.

WAARSCHUWING: OM GEVAAR DOOR HET ONOPZETTELIJK RESETTEN VAN DE THERMISCHE VERBREKER TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN GEVOED VIA EEN EXTERNE SCHAKELINRICHTING ZOALS EEN TIMER, EN HET MAG NIET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN KRING DIE REGELMATIG DOOR HET NUTSBEDRIJF WORDT IN- EN UITGESCHAKELD.

9.0 Veiligheid

Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de strengste internationale normen. Zoals echter geldt voor alle elektrische apparatuur die aangesloten is op het lichtnet, moet zorgvuldigheid betracht worden om de veiligheid en een optimale werking te waarborgen.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (incl. kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of te weinig ervaring en kennis, tenzij ze door iemand verantwoordelijk voor hun veiligheid begeleid worden of instructies hebben gehad over het gebruik van dit apparaat.

Houd toezicht op jonge kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

- Dit apparaat NIET gebruiken in badkamers of vergelijkbare omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad.
- Dit apparaat NIET aanraken met natte handen.
- Dit apparaat NIET gebruiken in afgesloten ruimtes met dusdanig kleine afmetingen dat de verwarming de omgevingstemperatuur doet oplopen tot meer dan 30°C.
- Indien ingeschakeld het apparaat NIET onbeheerd achterlaten met jonge kinderen.
- Dit apparaat NIET gebruiken in werkplaatsen of ruimtes waar veel stof geproduceerd wordt of aanwezig is.
- Het uitblaasrooster NIET aanraken als het apparaat ingeschakeld is.
- Indien beschadigd het apparaat NIET gebruiken.

Indien blootgesteld aan lage temperaturen, het apparaat eerst 5 minuten in de koudelucht-/ventilatiestand laten draaien alvorens de verwarmingsstanden te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 89/336/EEG inzake elektromagnetische compatibiliteit.

WAARSCHUWING: WARMING NIET BEDEKKEN OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.

10.0 Reiniging

- Koppel de verwarming voorafgaand aan het reinigen altijd los van het lichtnet.
- Af en toe afnemen met een zachte doek zou voldoende moeten zijn.
- Geen enkel deel van de verwarming behandelen met metaal- of meubelpolish.
- De verwarming NIET aanraken met natte handen of anderszins in contact met water brengen.

11.0 Storingen Aan De Verwarming

- Controleer of de zekering in het stopcontact of de verdeelkast niet is doorgeslagen.
- Reset de elektronische veiligheidsschakelaar, zoals beschreven bij de temperatuurregeling.

Als geen van de bovenstaande oplossingen uitkomst biedt, koppelde verwarming dan los van het lichtnet en vraag uw installateur om advies. Als het apparaat nog onder de garantie valt, stuur het dan terug aan de leverancier.

- Probeer de verwarming NIET zelf te repareren.

Bel naar onze brochurelijn op +44 (0) 345 697509 voor meer informatie over de volledige reeks van Myson-convectoren en andere verwarmingsproducten.

12.0 Garantie

Deze garantie wordt u aangeboden als een extra voordeel. Uw wettelijke rechten blijven ongewijzigd van kracht.

Alle elektrische apparaten die voor het bedrijf vervaardigd worden, worden voor een periode van 1 jaar gegarandeerd tegen gebrekkig materiaal of vakmanschap. Dit geldt uitsluitend wanneer het apparaat gebruikt is voor geschikte doeleinden in overeenstemming met de verstrekte instructies, niet aangesloten is op een ongeschikte voedingsbron, niet verkeerd gebruikt, verwaarloosd of beschadigd is, en niet aangepast of gerepareerd is door een onbevoegde persoon.

De correcte aansluitspanning is vermeld op het identificatieplaatje dat bevestigd is op het apparaat.

Afdeling Verkoop
Eastern Avenue, Team Valley, Gateshead, Tyne & Wear NE11 0PG
Tel.: +44 (0) 845 402 3434
E-mail: sales@myson.co.uk
Website: www.myson.co.uk

Klantenservice
Kantooruren:
Maandag t/m donderdag 09.00-17.00
Vrijdag: 09.00-15.00
Tel.: +44 (0) 1482 713 927
Fax: +44 (0) 1482 789 056
E-mail: service.convectors@myson.co.uk

Notes/Noot

MYSON Eastern Avenue, Team Valley, Gateshead, Tyne & Wear NE11 0PG, UK
T: 0845 402 3434, F: 0191 491 7568, sales@myson.co.uk, www.myson.co.uk

After Sales Service:

MYSON Service, Somerden Road, Hull, East Yorkshire HU9 5PE
T: 01482 713927, F: 01482 789056, service.convectors@myson.co.uk

Spare parts and technical help on all Convector products are available from MYSON Service.
Reserveonderdelen en technische hulp op alle convectors zijn verkrijgbaar via Remeha service.

heatingthrough**innovation.**

01.01.2013 ISSUE/UITGEVEN 3